


De lige og ulige numre tager udgangspunkt i hovedindgangen/-adgangen til etagen.

A.G.1.01a

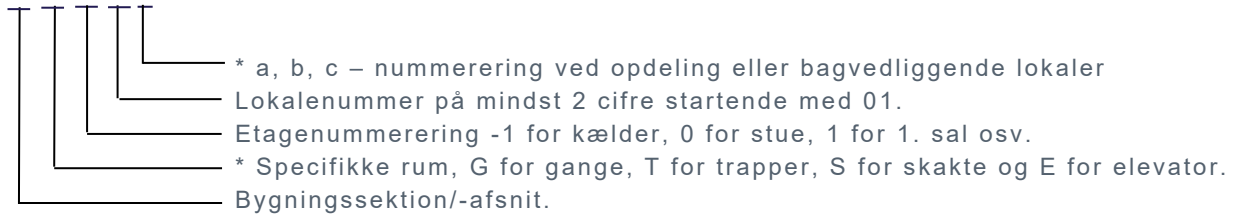

Lokalenummeret skal være fortløbende indenfor den enkelte bygningssektion/-afsnit.

Der startes fra laveste lokalenummer. ved etablering af ny dør til gang, ellers fra lokalet som har dør til gang, ifølge ovenstående.

Rum nummeret følger hver enkelt etage, hvorved kun etagenummerering ændres i rumnumret.

Eksempel på bygningssektion/-afsnit og lokalenummerering:

