



BILAG 10.2 - PRINCIP VED FJERNELSE/ETABLERING AF SKILLEVÆG

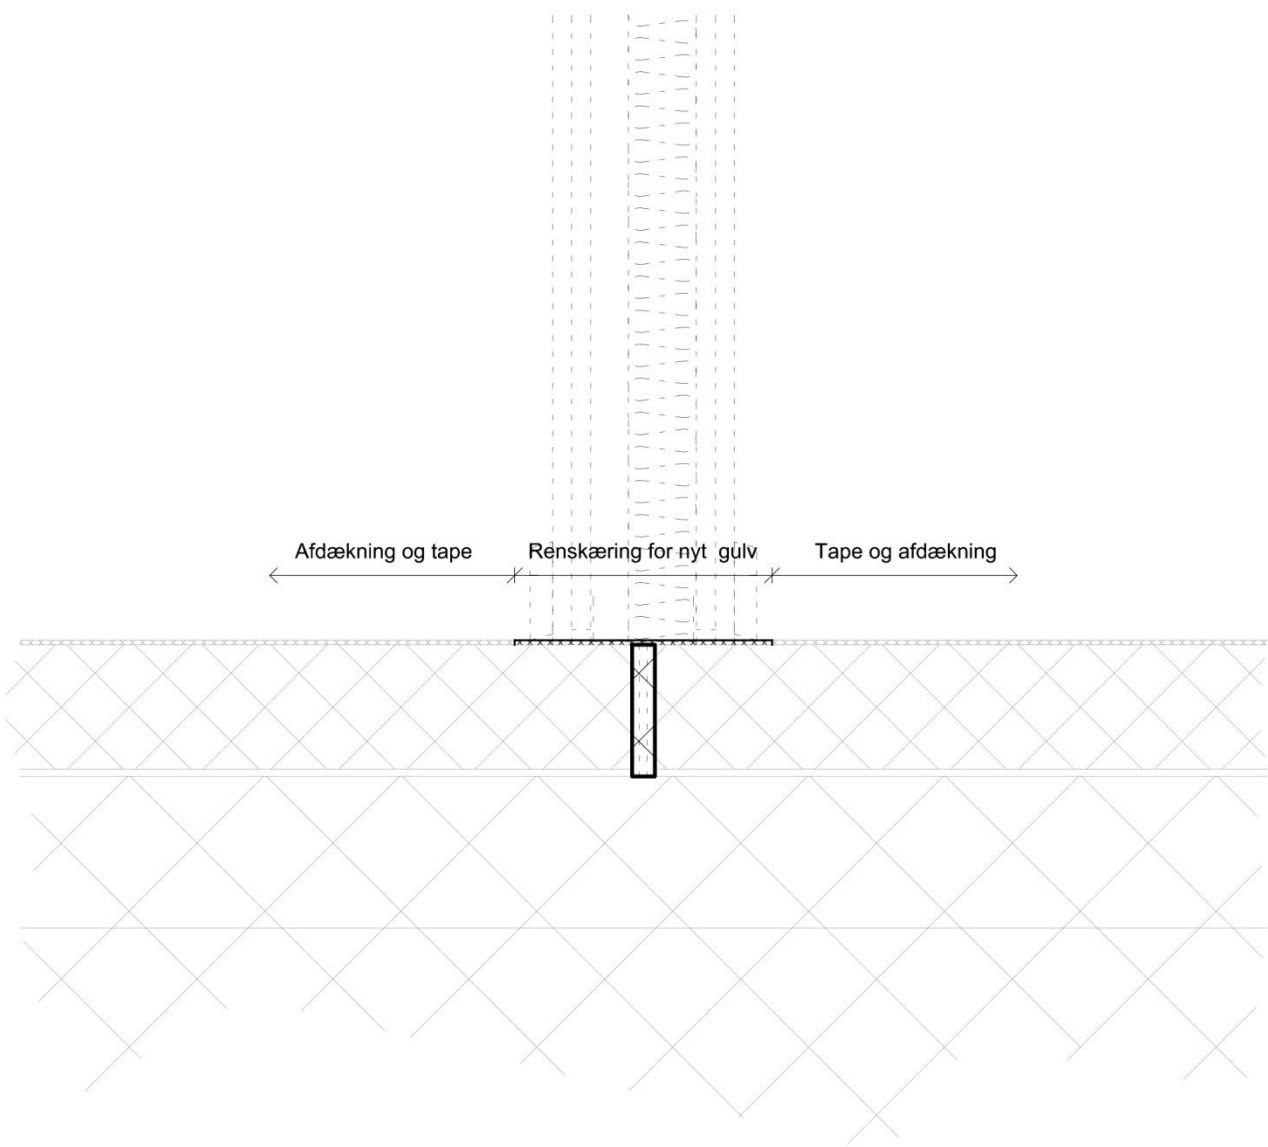

Ved nedbrydning/fjernelse af skillevæg:
Lyddug ren-/bortskæres i trinlydsafbrydelsen i afretningslaget, den rengjorte fuge udstøbes med samme materiale som afretningslaget.
Der rengøres tapes/afdækkes, polyuretanbelægningen renskæres i begge sider, ved tape, og ny polyuretanbelægning udføres mellem renskærne kanter.

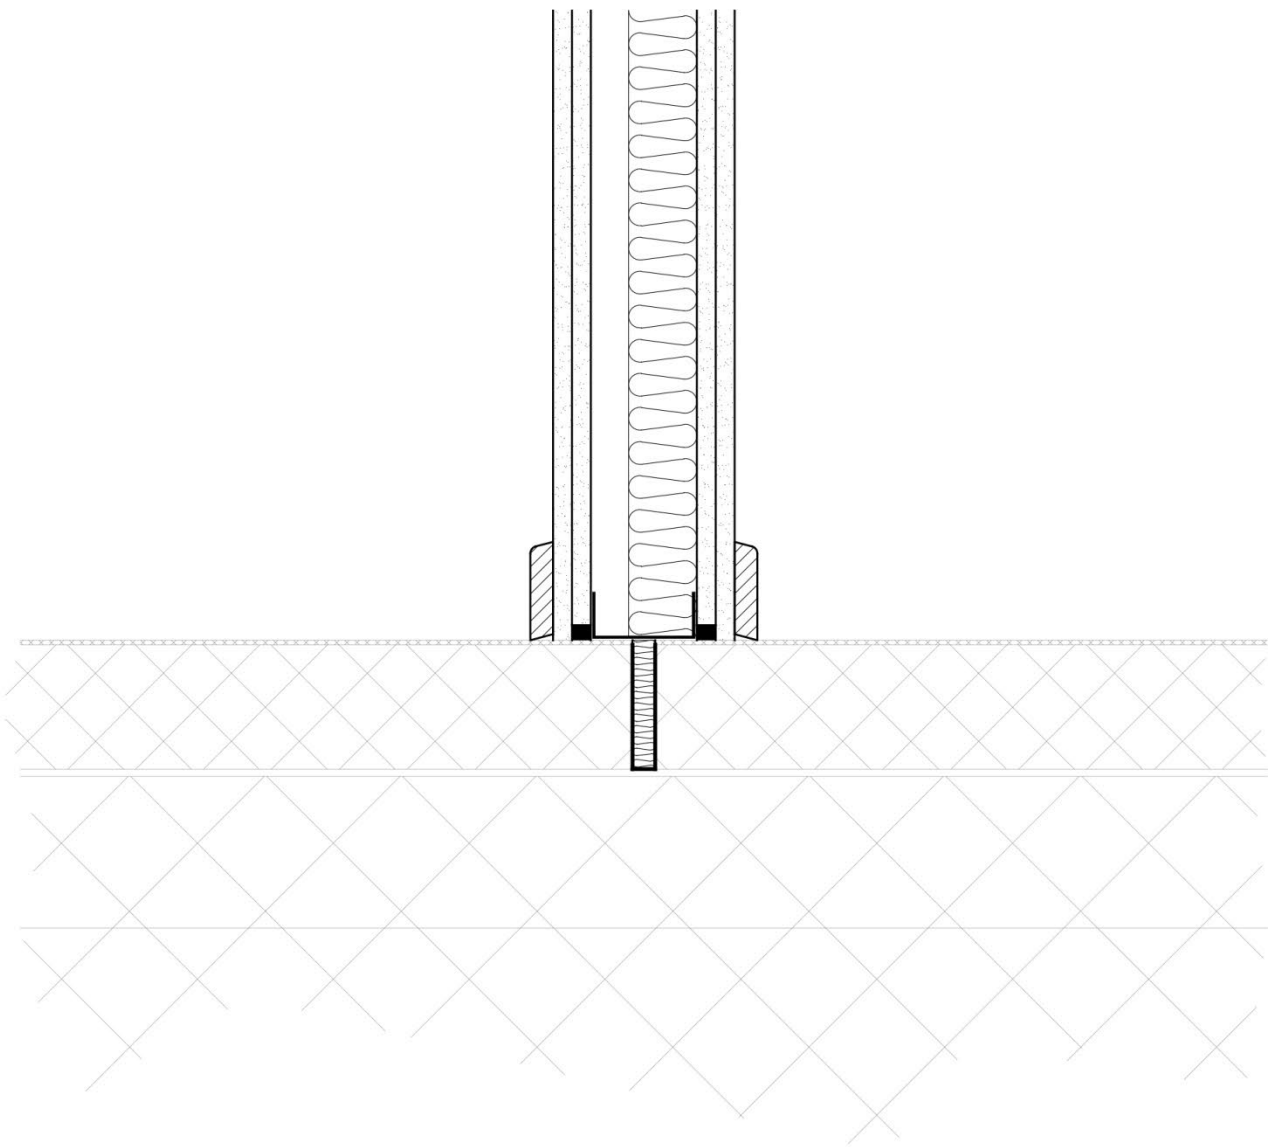

Ved etablering af ny skillevæg:
Der udføres 15 mm bred lydfuge i afretningslaget ned til lyddug.
Fugen stoppes med blød isolering.
Skillevæg udføres over fuge.